


Installation Manual 安装手册

CARBON FIBER HOOD

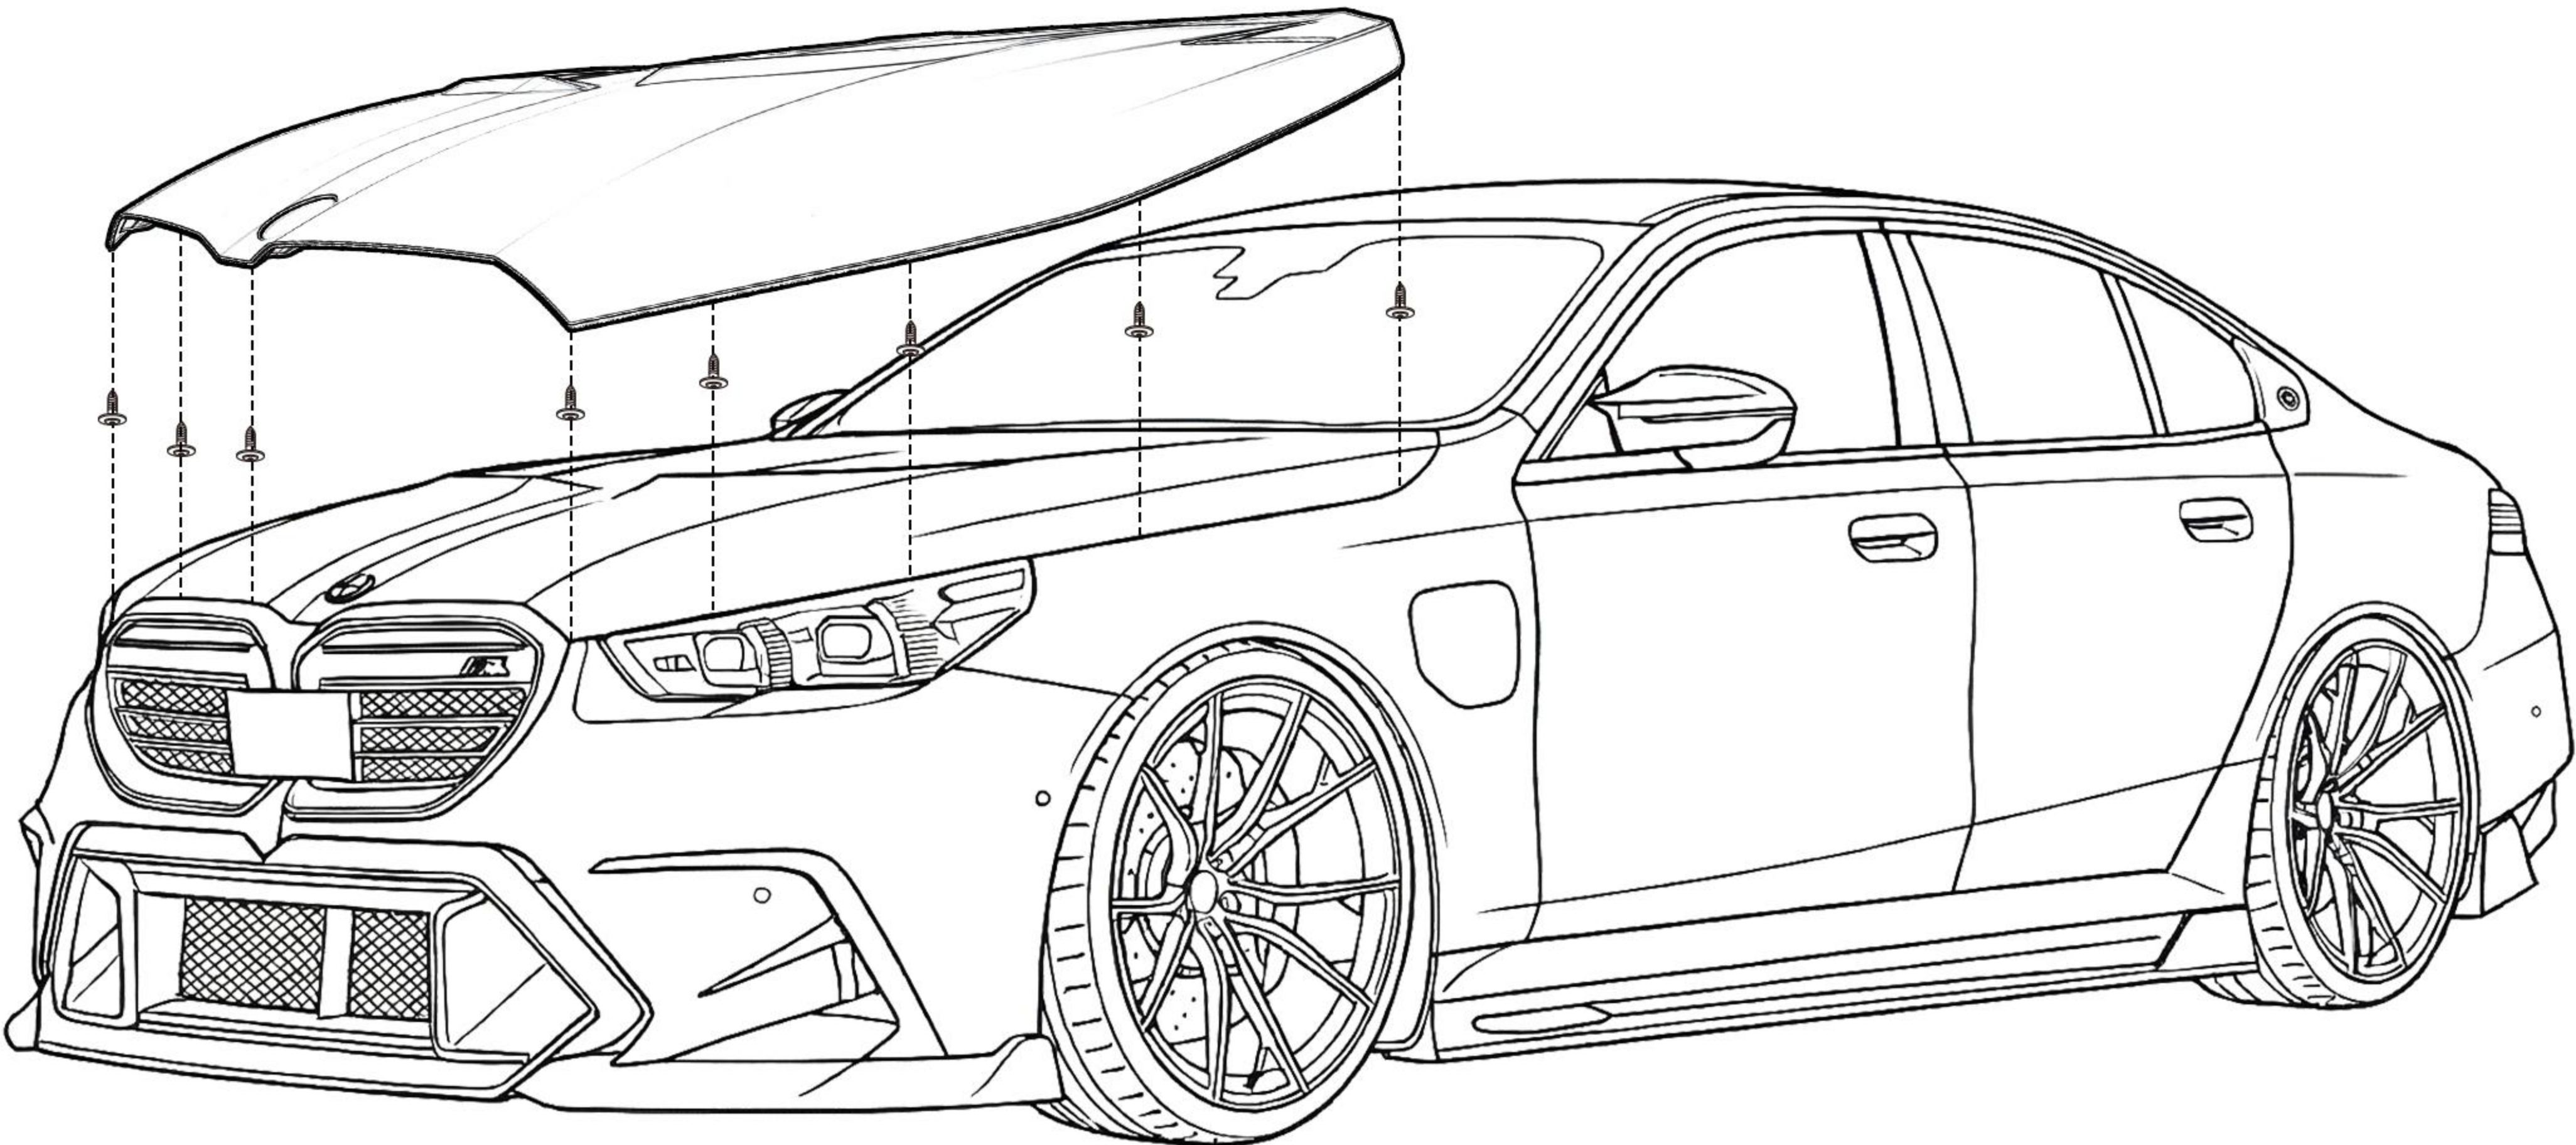


Front 前部

Carbon Fiber Hood 碳纤维机盖

- ① Remove the original car cover.
- ② Migrate the accessories on the lid.
- ③ Carbon fiber canopy installation.

- ① 拆卸原车机盖。
- ② 移植机盖上的配件。
- ③ 碳纤维机盖安装。

All Components 所有组件

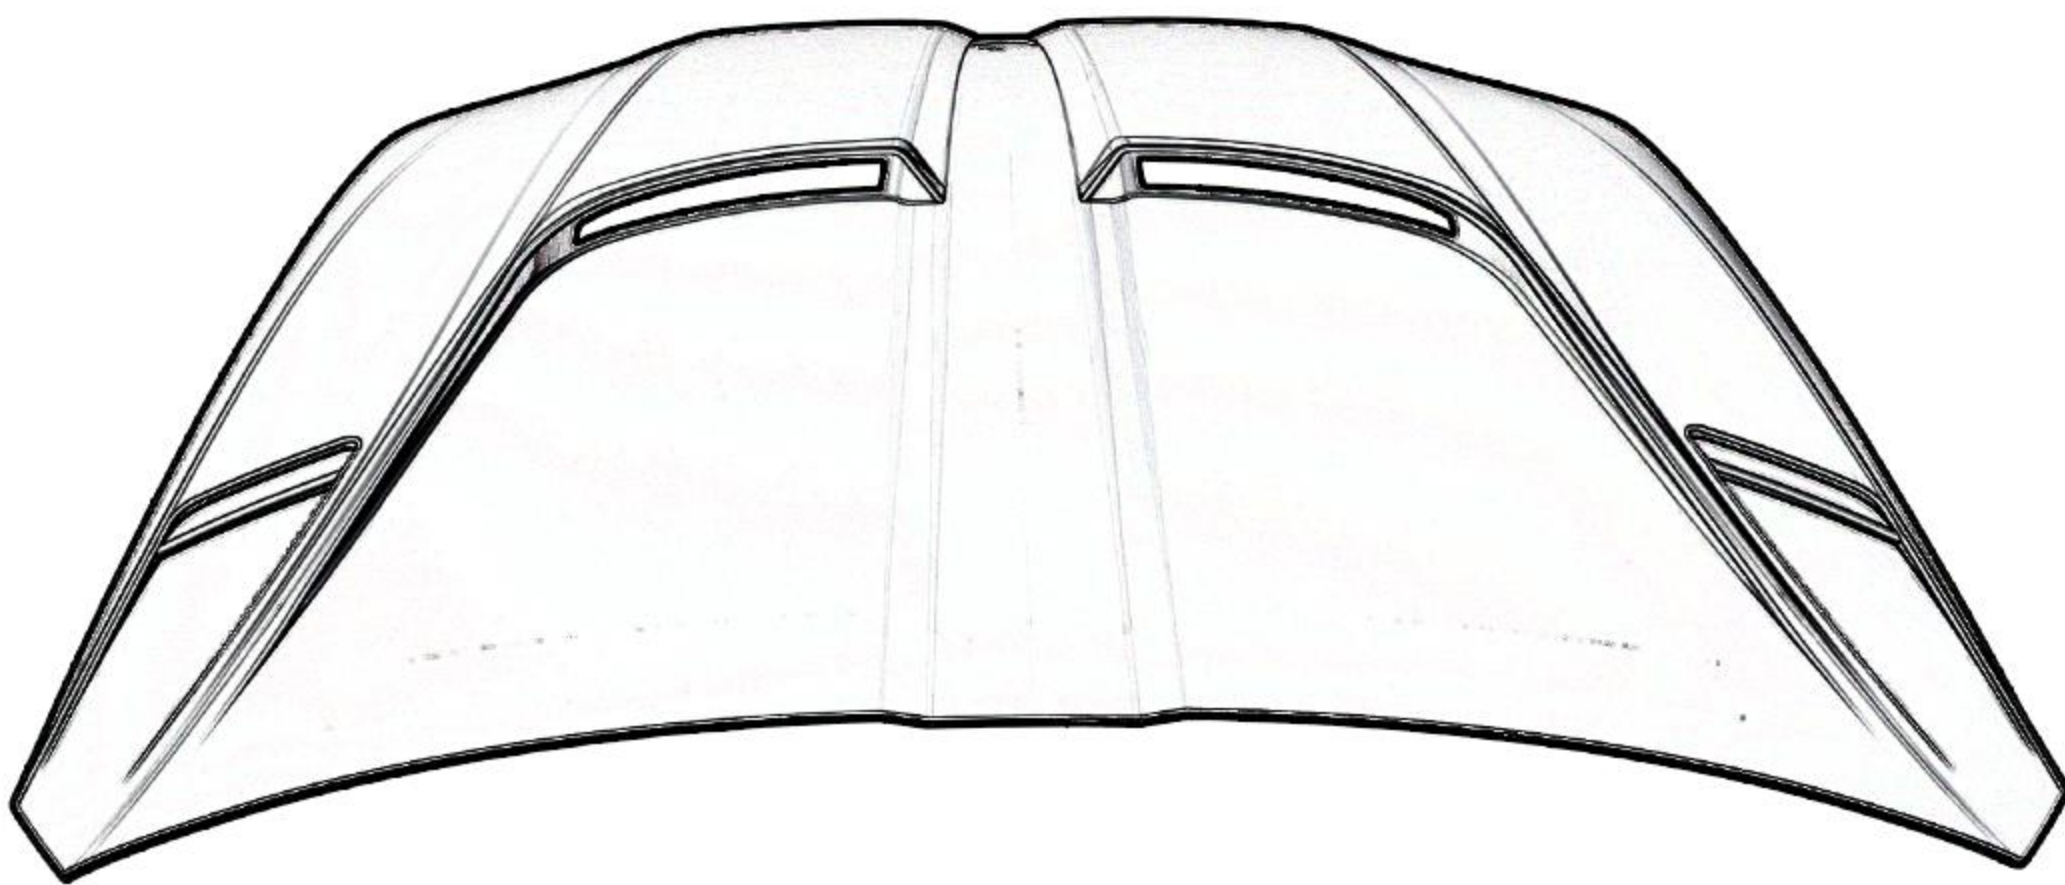

x1 Carbon Fiber Hood
碳纤维机盖

 x4 Half Round Head Hexagonal Boltw 半圆头内六角螺栓 M6X16	 x4 Half Round Head Hexagonal Boltw 半圆头内六角螺栓 M8X24
 x4 Washer 不锈钢垫片 M6X16X1.5(mm)	 x4 Washer 不锈钢垫片 M8X24X2(mm)

Install Points 安装点

